

## Spider® IV 30

## 取扱説明書

### 安全上のご注意



#### キャビネットをあけるな 感電の恐れあり



警告:火災や感電の原因になりますので本機を雨や水がかかるところには設置しないでください。

警告:火災や感電の原因になりますので分解・改造は厳禁。修理・調整は販売店にご依頼ください。

このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在し、影響の危険があることを警告しています。

このマークは、注意検起シンボルであり取扱説明書などに、一般的 な注意、警告、危険の説明が記載されていることを表しています。

## 本書の記載について:

Line 6 及び Myst Line 6社の登録商標です。このマニュアルに掲載されている写真 イメージ、登録商標、アーティスト名はそれぞれの所有者の権利に基づくものであり、このマニュアルではTine のラジタルモデリングテクノロジーを駆使い、独自に開発された音を適切に表現するためだけに使用されています。また、これらの写真 イメージ 登録商標、アーティスト名の使用において、いがなる協力やエンドースメントも関わるものではありません。

SERIAL NO:

Rev E

40-00-0190




# 安全上のご注意を良くお読みください。この取扱説明書は大切に保管してください。

- 本書の注意事項を良くお読みください。
- 本書の注意事項を守ってください。
  - すべての警告を守ってください。
- すべての指示に絞ってください。
- 本機を水気の近くで使用しないでください。
- お手入れは必ず乾いた布で拭いてください。
- 通気口をふさがないでください。取扱説明書で指定された場所に設置してください。
- ・本機の電源ブラグが合かないような場合は、電気工事を依頼し適切なコンセントに交換してください。・電源コードの接続部を無理に曲げたり路がだりしないようにしてください。 7ース被払かれたコンセントに被続してください。

  - 必ず指定された付属品を使ってください。
- 本機の設置は弊社の推奨するカート、スタンド、ブラケットなどを使用してください。移動式のカートを使うときは転んでけがをしないように注意してください。
- ・雷が近づいたり、長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
- パワーサブライのコードやブラグが損傷したとき、内部に異物が入ったり液体がごぼれたとき、本機を落としたときなど、修理が必要な時はサービスセンターに依頼してください。

  - 水滴のかかる場所での使用や保管はしないでください。本機の上に花瓶のような液体の入ったものは置かないでください。
    - 警告:火災や感電の原因になりますので本機を雨や水のかかるところには設置しないでください。
- 本機はコンセントの近くに設置し、容易にプラグへ手が届くようにしてください。
- 大音量や不快な音量で長時間使用すると難聴や聴力障害を起こすことがあります。常に安全な音量で使用することを心がけてください。 パワーサプライのプラグは必ずACIのVの電源コンセントに差し込んでください。
- 次のような場合には修理が必要です。
- ・パワーサプレイのコードやプレグが遺像したとお
- 本機の内部に異物が入ったり、液体が入ったりしたとき



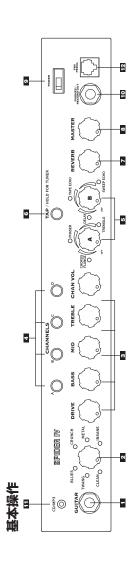

- 1. GUITAR(ギター入力) ギターをここに入力します。
- す。LEDが赤または縁で点がし、各モデルに属する2種類のアンプモデルを売します。 MA/アンプチデリル最中国のレトー、ASグロンンケーントロールが全日動的に現たされますので、すくに演奏が楽しめます! デルノブを暗計方向へ回すに連れ、よりヘビーでディストーションの効いた 2. アンプ・モデル・このノブを回して12種類のアンプモデルから1つ選びま サウンドへと変化します。
- トーン・コントロール・ドライブ・ノブは普通のアンプでいうところの音量ノ プやゲイン・ノブと良く似ていて、サウンドをどればけ「濁らせる」かを設定します。 BASS、MIDとTREBLEの各ノブは最適な音色調整ができるよう、各アンブモデルごとにカスタム化されています。 က်
- チャンネル・メモリー・4つのプログラム可能なチャンネルには、工場出荷 時において優れたプリセットが初期設定として用意されています。 プリセットを保存する場合は、保存したい設定のA、B、CまたはDボタンを2秒間押
- Smart Control FX これらのノブを回し、優れたエフェクト・セッティング にアクセスしてみてください。

**ノゴA** でコーラス/フランジ、フェイザー、トレモロから選択し、微妙な効果から極端な効果まで、エフェクトでとに程度を設定できます。 ノブを左いっ

ばいに回すとオフになります。

ノブBでディレイ、テーブ・エコー、スウィーヴ・エコーから避択し、低~画の 動画でミックス放逐によす。タップLEDがディレイタイム放発にあわせて点 減にます。ディレイタイルを変更する場合は、TAPボタンを押します。ノブ を左いっぱいに回すとオフになります。

- 内蔵チューナーを作動させる場合は、TAPボタンを数秒押したままにしま 6. TAP - TAPボタンを数回押してディレイのテンポを設定します。
- チューニングの際には、アンプ・モデルのLEDが基準、のギター・チューニング(E A D G B E)に応じて、CLEANからNSANEへと点がします。 (例えば、CLEAN= 低 E. TWANG= A. CRUNCH= D 等) 弦がどれくら高い か低いかを、以下のように4つのチャンネルLEDが点灯して示します:
  - ・ チャンネルAが点灯:ピッチがかなり低い(偏差値が20セント以上低
- ・チャンボルBが示がにかずが憧かに低い(偏差値が5セント以上低い)。 ・チャンボルBCのが示が、普が圧縮に合っている(偏差値が-5セントと +5セントの間)。

- チャンネルCが点灯:ピッチが僅かに高い(偏差値が5セント~20セン
- チャンネルロが点灯: パッチがかなり高い(偏差値が20セント高い)。

トチューニング」でダブルチェックを行ってください。例えば、6弦らブレットギューデッグ」でダブルチェを持ていた。変あらわります。 変数ラブルットを押さえ、次は4級解放と合かはます。 他の姿もんアで同様に合かせていたが、次は2数は7例外となり、この解放数は3弦5フレットの代わりに3弦4フレットを ニングされているか確信が持てない場合は、「5フレッ 押さえた部に合わせます。

- REVERB 仮想的空間を実際に呼び出してみよう。
- MASTER VOLUME 音色を変えずにアンプ全体の音量を調整します。
  - 9. POWER スイッチ Spider IV 30の電源をオン/オフします。
- 10.PHONES/RECORD OUT ステレオのヘッドフォンを接続します。ヘットフォンを接続できた、スピールから雪柱はガイボギル。この端子は REC OUTとしても使えます。その場合は、ステレオ 1/4インチTRS フォーンプラグケーブルでミキサーおたは録音機器に接続します。
  - 「カースシンとを売された」である。 オーディがの音画は接続機器の出たマンンを売された。 本書 は接続機器の出たマントロールで調整してください。 機器の音量を最小にして接続してから、好みの音画に調整してください。 11.CD/MP3 インプット - オーディオ音源を接続して、自分の好きな音楽やド
- 12.FBV・あるいはFBV Express MK II"を接続すると、チャンネル切り替え、タップテンボ脱泥、ワウンボリュームコンドロール、チューナー機関など、優が在コントロールができます。こてにFBV2!"を接続すれば、クリーントーンをオーノ(ードウイブの)かったサウンドに簡単に変化させることができ

#### BOOST

TAPボジンを押したままDRNEノブを 12時より右に回します。それによ り、Spider IV 30のチャンネルA LEDが点灯します。ディストーションペダ ルでディストーションを低く設定して出力を大きくいたときのようば「盲の濁 りが加わります。アンブモデル前のギター信号をブーストするので、アン フモデルに入る信号レベルが大きいほどディストーションのかかりも大きく ねります。

TAPノブを押したままREVERBノブを回します。このノブで内蔵ノイズゲー イスメンノオフを切り替えて、にスノノズをかいすることができます。チャンネルAのLEDが表灯した場合、ゲートがオソになっていることを示します。 が開設定では、CRUNCHを除きすべてのアンプモデルでゲートがオンになっています。

## 工場設定への初期化

工場出荷時の状態にJセットするには、チャンネルAボタンを押したまま電源をオンにします。警告、初期化によって、これまで作成したカスタムのサウンドがすべて消えます。消去してもいいかどうか、しっかり確認してから操作を 進めてください。

#### その街のアント

アンフモデルを選択すると、Spider IVはそのトーン・コントロールとエフェ クトをそのアンブモデルに含った内容に自動設定します。このときエブナク アドロ自動設定でおけないように含っては、キングメルロがなを押したまで電 添な入れます(ただしトーンコントロールの自動設に対解できません)。こ の設定は、チャンネルロボタンを押したまま電源を入れるまでそのまま残り

詳細は、www.lineら.com/manualsへアクセスして影響くだい。
といる。
Spider IV 30V/イロットガイドの最新/(ージョンは、オンラインでいつでもダンフートできます。当社ホームページへアクセスルに際は、ご自分のSpider IV 30のユーザー登録することを忘れないでください。あるいは本権に関い「V 30のユーザー経験することを忘れないでください。表記を登録することによって、お客様のSpider IV 30に万一保証範囲内で問題が生いた場合に構修サービスが受けられるまか、キャンペーンへの参加やスペットルオファーを受けることができます。